

如何使用 Ping 功能介绍

通过电脑 Ping 以太网设备的过程：

1、点击开始->运行：



图 1

2、在“运行”界面输入“CMD”，如图 2 所示；点击“确定”，弹出如图 3 所示界面：

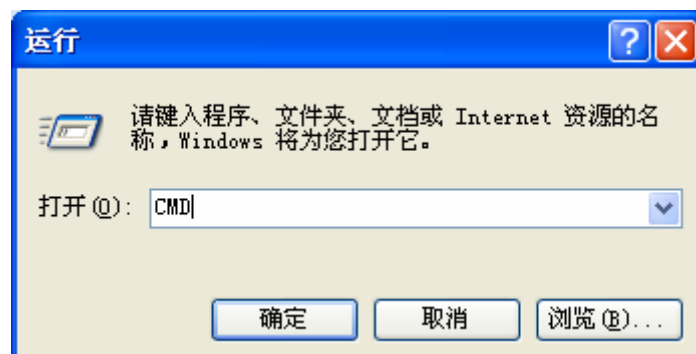


图 2

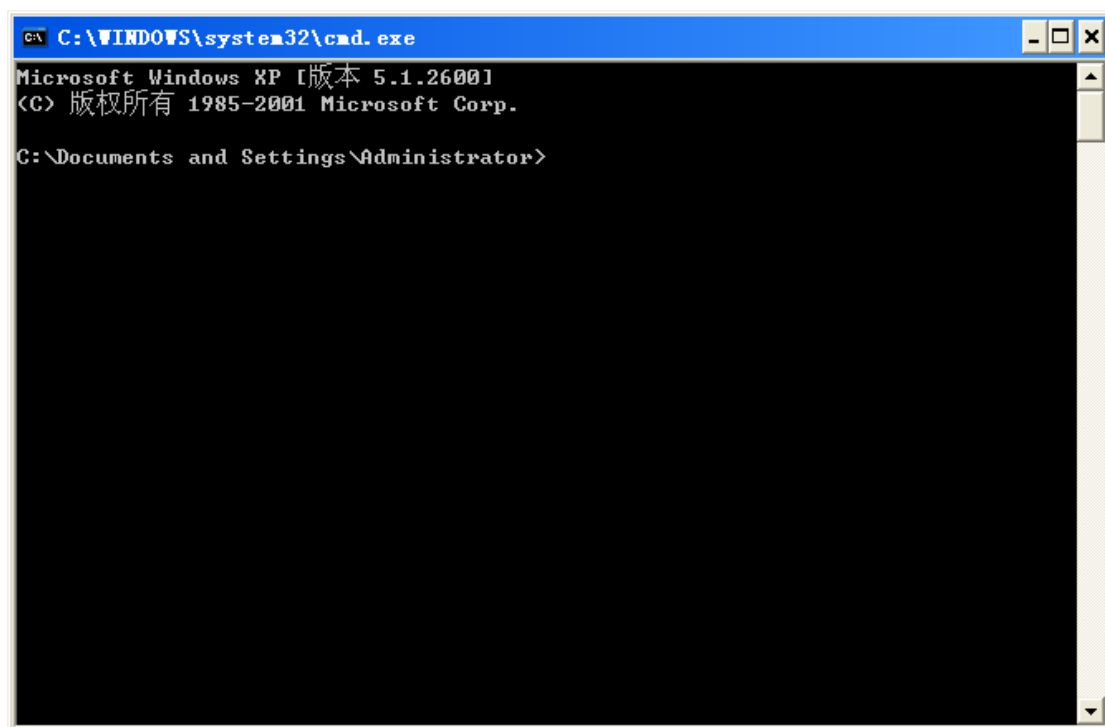


图 3

3、在提示符下输入：ping+空格+IP 地址，并回车。其中“IP 地址”是所要 ping 的设备的 IP 地址，如下图所示：

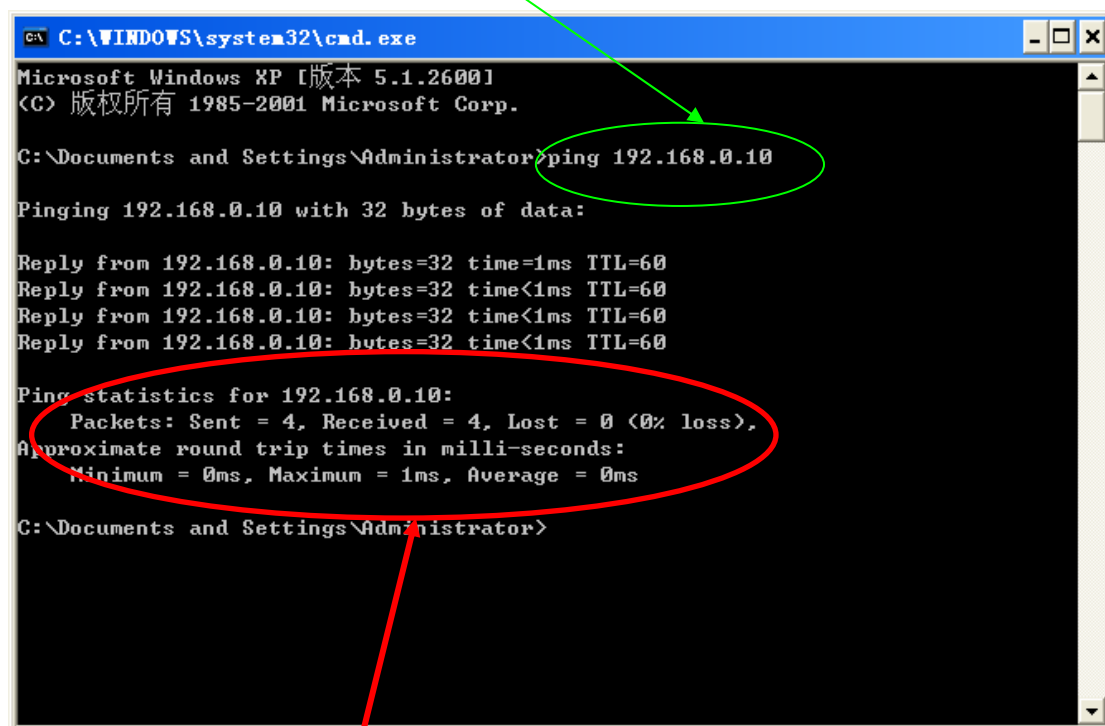


图 4

若 ping 的结果如图 4 中大红圈所示，则说明电脑与该以太网设备的网络连接正常。